



Sådan tilslutter du din nye telefoni-boks

Det skal du bruge boksen til

Denne boks er til dig der benytter telefoni / dørtelefoni gennem foreningens bolignet.

Du kan ikke benytte telefoni uden boksen er tilsluttet.

Har du brug for hjælp? Ring på 69 12 12 12

Tilslutning, trin-for-trin



1

Sæt det medfølgende netkabel mellem den blå port "NET1" og stikket på væggen.

2

Sæt den medfølgende strømforsyning til en stikkontakt og sæt forbind den til den runde "12V" indgang på boksen. Vent 5 minutter mens boksen kommer online.


3


Sæt et netkabel mellem den anden blå port "NET2" og din router eller computer.

4

Sæt et telekabel mellem en af de grønne porte "1" eller "2" og din telefon.

Tilslutning, illustreret

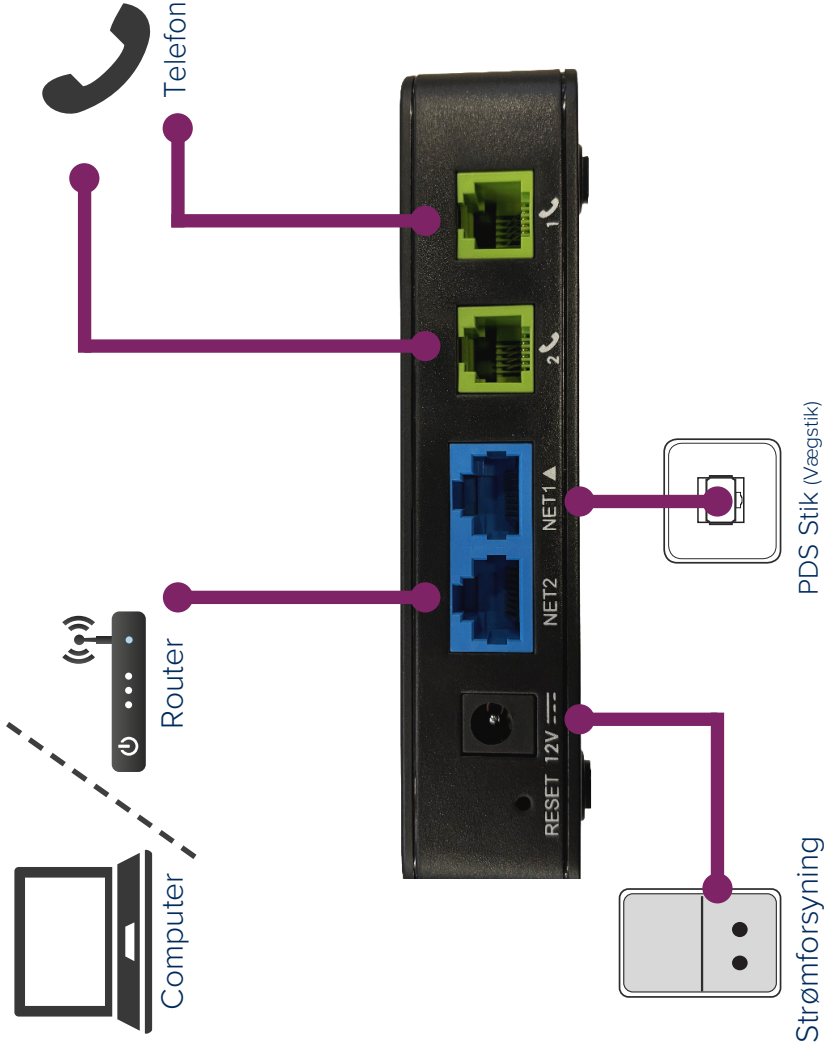

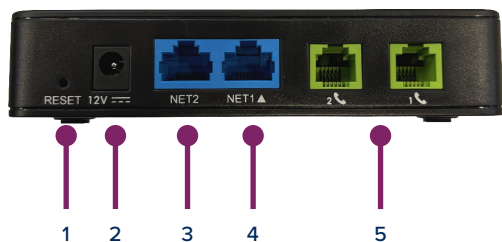

1. **RESET:** Gendanner (nulstiller) boksen til fabriksindstillinger.
2. **DC 12V:** Tilslut strømforsyningen her.
3. **ETHERNET:** Her skal din computer/router tilsluttes.
4. **INTERNET:** Tilslut netværkskabel til vægstikket.
5. **TLF 1 / TLF 2:** Her skal din telefon tilsluttes.
6. **STRØM:** Lyser når der er strøm til boksen.
7. **TLF 1 / TLF 2:** Lyser når telefonen er tilsluttet.
8. **INTERNET:** Lyser når boksen er online.
9. **ETHERNET:** Lyser når din computer/router er tilsluttet.

Er der noget der ikke virker?

Strømlampen lyser ikke

Kontroller at strømforsyningen er sat i boksen og stikkontakten og at der er tændt på stikkontakten.

Internetlampen lyser ikke

Kontroller at kablet er tilsluttet korrekt i både boksen og vægstik/telefon-adaptoren.

Lamperne lyser, men der er stadig ingen forbindelse

Sluk for strømmen til boksen og tænd igen. Fungerer det stadig ikke: Tag kablerne ud af Ethernet og Internet. Hold en kuglepen inde i "RESET" i 10 sek og vent 5 min. Tilslut kablerne igen.